

米朗数字接口传感器上位机软件使用说明 V1.0.1

软件使用及问题汇总：

1 数据读取：在硬件部分正确连接后，选择对应串口号，按照传感器默认配置勾选后，点击搜索设备，如图 1，此时状态栏显示当前传感器的各项配置信息及测试数据。

2 配置更改：若需更改传感器配置，在传感器正常连接后，点击**断开连接**，在下方传感器配置选项框内填入目标配置后，点击**配置**按钮，弹框提示修改成功即可。

3 搜索相关：部分 PC 端环境适配问题，会使得软件起始地址判断有误导致**搜索不到传感器**，此时鼠标移动至起始地址输入栏，双击选中后输入 **000**，此时起始地址栏自动弹出 **001**，再次点击搜索设备，在通讯状态栏显示起始地址从 01 开始搜索即可，如图 3。若依旧无法正常通信请排查硬件连接是否有误，需严格按照接线标识对传感器进行供电，信号线接线。



图 1



图 2

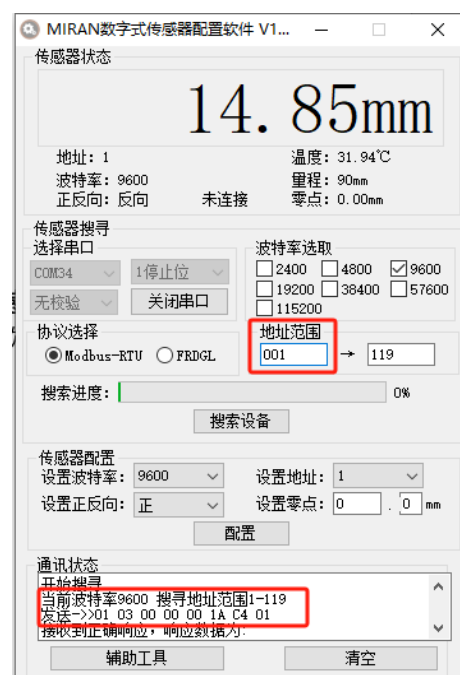


图 3